



## 1. Cuerpo frontal (Cuerpo frontal, instalación en el exterior de la puerta)

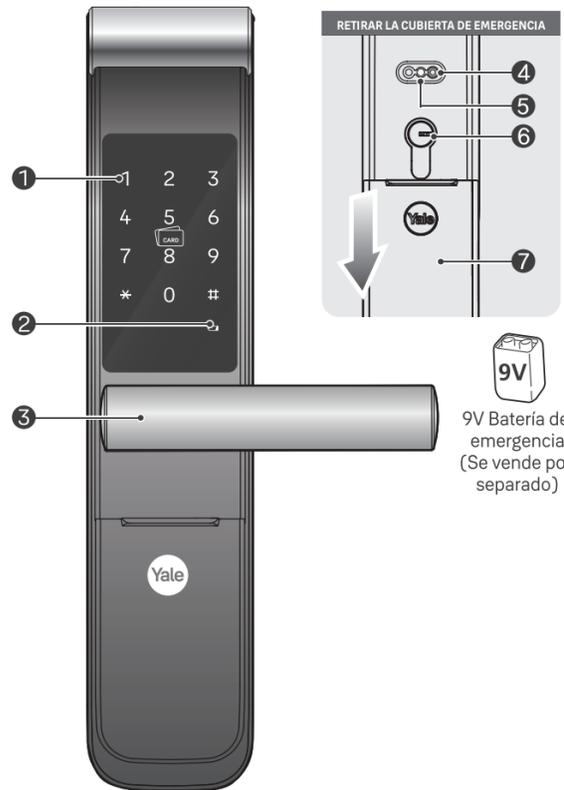

## 2. Contenidos Básicos


### Contenidos básicos

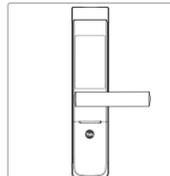

Cuerpo Frontal



Cuerpo Principal

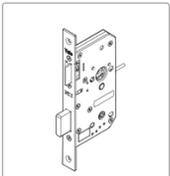

Caja de bloqueo

- Guía del usuario
- Guía de instalación
- 4 Baterías AA
- Llaves de emergencia
- Recibidor
- Tornillos

### Accesorios opcionales


- Control remoto
- Módulo de control remoto
- Módulo Z-wave
- Módulo Zigbee
- Módulo Bluetooth

## 3. Especificaciones

Partes	Especificaciones	Observaciones
Cuerpo Frontal	66mm(Ancho) X 320mm(Alto) X 25mm(Profundo), Aluminio	Temperatura de funcionamiento -15~55° C (5~131° F)
Cuerpo Principal	66mm(Ancho) X 320mm(Alto) X 31mm(Profundo), Fundición a presión de aluminio, Cobertura (ABS+PC)	
Manija	Fundición a presión de aluminio	
Código de Usuario	100 diferentes códigos de usuario	Hasta 100 códigos de usuario
Batería	Baterías alcalinas 4EA 1.5V AA (Voltaje de funcionamiento: 4.5~6V)	Duración hasta 1 año (Uso 10 veces al día)
Caja de bloqueo	Acero y SUS430	
Opcional	Control Remoto	Inalámbrico

- La duración de la batería puede variar según la temperatura, los niveles de humedad, la frecuencia de uso y la calidad de las baterías.
- Asegúrate de que todas las piezas estén incluidas al comprar el producto.
- Los productos opcionales pueden no estar disponibles dependiendo de tu país o distribuidor local.

## 4. Cuerpo principal (Cuerpo principal, instalación en el interior de la puerta)

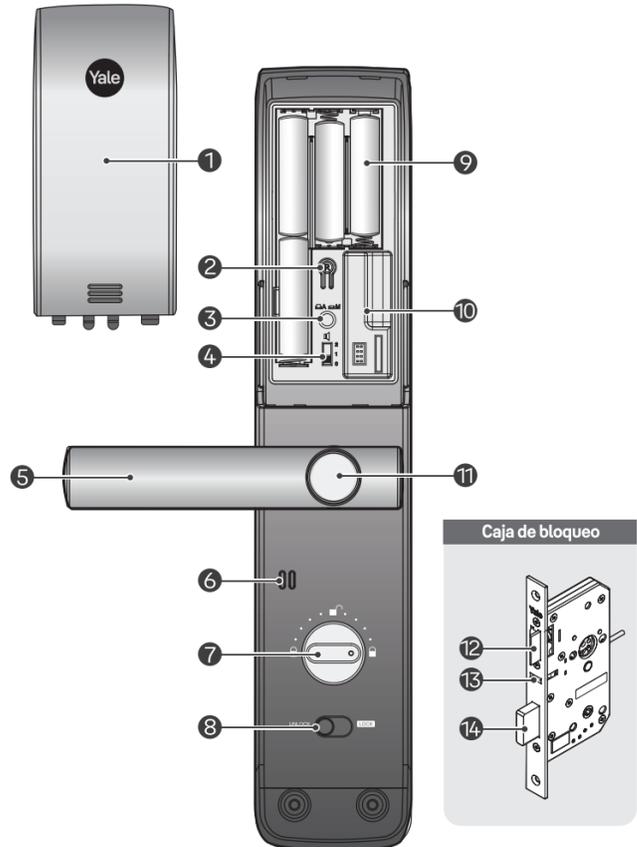

## 5. Cuerpo frontal

1	Teclado(10-teclas)
2	Indicador de batería baja
3	Manija
4	Puerto de suministro de energía
5	Botón de reinicio
6	Llave de emergencia
7	Tapa de emergencia

## 6. Cuerpo principal

1	Tapa de la batería
2	Botón de registro
3	Botón de desbloqueo automático / manual
4	Interruptor de control de volumen
5	Manija
6	Altavoz
7	Mariposa
8	Interruptor de bloqueo forzado interno
9	Baterías alcalinas 1.5V AA
10	Cavidad para módulo de control remoto (Opcional)
11	Botón seguro de la manija
12	Pestillo
13	Sensor automático de bloqueo
14	Cerrojo

## 7. Menú de configuración

**Modo Normal:** Sin una persona designada, cualquier persona que conozca el 'PIN de usuario tiene autoridad para modificar las configuraciones.

**Código Maestro:** Solo una persona designada que conoce el 'Código PIN maestro' tiene autoridad para modificar las configuraciones.

**Código de visitante:** El código de visitante es diferente del código de usuario y se entrega solo a los visitantes.

**Código de un solo uso:** El código de un uso se utiliza solo una vez para abrir la puerta y se elimina automáticamente después del uso.

**Número de usuario:** Debe tener 2 dígitos (como '01', '02'... '99', '00') y estar disponible en modo avanzado

	Toca el teclado del cuerpo frontal con tu palma para comenzar
	Presiona el botón  en el teclado
	Presiona el botón  en el teclado
	Presiona el botón  (Registro) en cada paso para iniciar o completar la sesión
	Ingresa código de usuario (4 ~ 10 dígitos)
	Ingresa código maestro (4 ~ 10 dígitos)
	Ingresa código de visitante (Solo 4 dígitos)
	Ingresa código de un solo uso (Solo 4 dígitos)
	El número de código de usuario debe de ser de 2 dígitos (como '01' ... '99' y '00': la ubicación del número de usuario 100 debe asignarse "00" en lugar de "100".)
	Área de rotación para agregar más funciones.

## 8. Características del producto

Función de bloqueo de 3 minutos

**Código PIN falso**  
Mejora de seguridad para ingresar cualquier número antes o después de ingresar una contraseña. Con esta función, el usuario puede reducir el riesgo de exponer sus contraseñas.

**Apertura silenciosa**  
Para ingresar códigos PIN en el teclado y abrir la cerradura de la puerta en modo silencioso

**Acceso con huella digital con un toque:**  
El acceso con un toque proporciona alta seguridad y también una experiencia de desbloqueo más rápida.

**Yale Connect (se requiere módulos adicionales)**  
Yale Connect te brinda la tranquilidad de saber quien y cuando ingresan a tu hogar, sin importar dónde te encuentres, todo desde tu celular.

**Panel táctil inteligente - Autolock**  
La puerta se bloquea cuando la palma de la mano toca el teclado.

**Bloqueo forzado interno**  
Función que se configura desde el interior y deshabilita los métodos de apertura, como contraseñas y huellas dactilares desde el exterior.

**Bloqueo forzado externo**  
En esta función la alarma suena si alguien abre la puerta desde el interior. Se configura desde el teclado exterior.

**Orientación por voz**  
Te guía para saber cómo habilitar varias funciones y modos de configuración para un uso más fácil y conveniente.

**Otras características y beneficios:**

- Control remoto (opcional): esta opción puede no estar disponible según su país o distribuidor local.
- Módulo / controlador de red (opcional): Permite que la cerradura de la puerta se conecte al controlador de red doméstica.
- Alarma de intrusión / alarma averiada
- Alarma de batería baja y suministro de energía de emergencia.

## 9. Menú rápido (Modo Normal)

El modo normal es un modo conveniente para que cualquiera pueda configurar la cerradura digital.

1	12 (Proceso de Registro)	* Continuar / (R) Completar									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Código de usuario</b>											
Registro	(R)	(U)	(R)	Nuevo							
<b>Código de visitante</b>											
Registro	(U)	(R)	1	#	1	#	V	#	*	(R)	
Eliminar	(U)	(R)	3	#	U	#	*	(R)			
<b>Código de un solo uso</b> Se elimina automáticamente después del uso											
Registro	(U)	(R)	2	#	1	#	0	#	*	(R)	
Eliminar	(U)	(R)	3	#	U	#	*	(R)			
<b>Borrar todas las huellas digitales</b>											
Eliminar	(U)	(R)	3	#	U	#	*	(R)			


<b>Control remoto</b> (se requiere módulo adicional)											
Registro	(U)	(R)	8	#	1	#	Botón de configuración	#	*	(R)	
Eliminar	(U)	(R)	3	#	U	#	*	(R)			
<b>Controlador (Yale Connect)</b> se requiere módulo adicional											
Registro	(U)	(R)	9	#	1	#	Controlador	#	*	(R)	
Eliminar	(U)	(R)	3	#	U	#	*	(R)			
<b>Configuración bluetooth</b> (se requiere módulo adicional)											
Registro	(U)	(R)	7	#	Configurar un nuevo dispositivo en la aplicación						

**Control remoto** (se requiere módulo adicional)  
Presiona el botón de configuración (registro) ubicado en la parte frontal del control remoto. Puedes presionarlo con un alfiler como se muestra en la imagen.


**Ten en cuenta lo siguiente al emparejar el bloqueo con la aplicación Yale Connect**

- Según el tipo de producto o la versión de FW, es posible que no se puedas hacer el registro en la aplicación y la conexión de la cerradura en el modo normal, por lo que si no es posible el registro, cambia el modo normal al modo maestro e intenta nuevamente (Registro de la aplicación en modo maestro: código PIN maestro> R (botón de registro)> >#).
- Debido a que la aplicación Yale Access Bluetooth solo está disponible en el modo maestro, el código de usuario cambia automáticamente a código maestro cuando se registra la aplicación en modo normal.
- Ten en cuenta que todas las credenciales registradas se eliminarán al cambiar de modo o al registrarse y eliminar la aplicación.

## 10. Desbloqueo de puerta con código

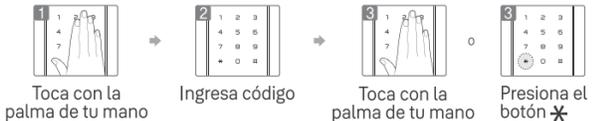

## 11. Desbloqueo de puerta con huella digital

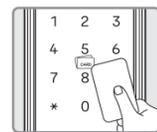

## 12. Configuración segura de la manija

Evita una apertura forzada, de perforar un agujero y desbloquear la puerta con la configuración segura de la manija.

**Para habilitar la configuración segura de la manija**

Gira el tornillo de fijación, en sentido antihorario con un destornillador de estrella hasta que salga el botón de seguridad de la manija.

**Para deshabilitar la configuración segura de la manija (configuración predeterminada)**

Gira el tornillo de fijación en sentido horario con un destornillador de estrella para fijar el botón, mientras tanto mantenga presionado el botón contra la manija.

## 13. Apertura de puerta (interior / exterior)

**Desde el exterior**  
Acciona la manija hacia abajo para abrir la puerta.

**Desde el interior**  
Para abrir cuando el botón seguro de la manija está habilitado: Acciona la manija hacia abajo y abra la puerta

Para abrir cuando el botón seguro de la manija está deshabilitado: Presiona el botón seguro y acciona la manija hacia abajo para abrir la puerta. Tira de la manija hacia abajo y abre la puerta.

**Cerradura Forzada desde el interior**

Cierra la puerta y luego desliza el botón a la posición "BLOQUEAR."

## 14. Desbloqueo de la puerta con apertura silenciosa

Toca con tu palma por 3seg. → Ingresa el código PIN del usuario luego toca el teclado con la palma de la mano

## 15. Bloqueo de la puerta (interior / exterior)

**Modo de bloqueo automático (interior / exterior)**  
5 SEG En el modo de bloqueo automático, el bloqueo se activa automáticamente 5 segundos después de cerrar la puerta.

**Modo manual de bloqueo**

La puerta se bloquea al tocar el teclado con la palma de la mano. (Exterior)

Usa la perilla manual en el cuerpo principal. (Interior)

