


## Instruções ao Usuário


- Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes da operação do produto.
- Para garantir a segurança do acesso contínuo, altere sua senha regularmente.
- Utilize apenas pilhas novas e tenha cuidado com possíveis vazamentos que possam danificar o produto.
- Substitua todas as pilhas quando o indicador de bateria fraca estiver acesso e não reutilize nenhuma delas além do ciclo de vida recomendado.
- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.
- Limpe o produto apenas com pano seco de microfibra.
- Não insira nem pressione nenhum dos botões com objetos pontiagudos, como alfinetes ou outras ferramentas de perfuração.
- Não use este produto para outros fins que não os de uma fechadura digital, conforme descrito neste manual.
- Não exponha o produto a fortes choques ou vibrações.
- As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

- Recomendamos que este produto seja instalado por um profissional capacitado. Em caso de defeitos resultantes de má instalação, a garantia do produto será anulada.


## Visão Geral dos Componentes

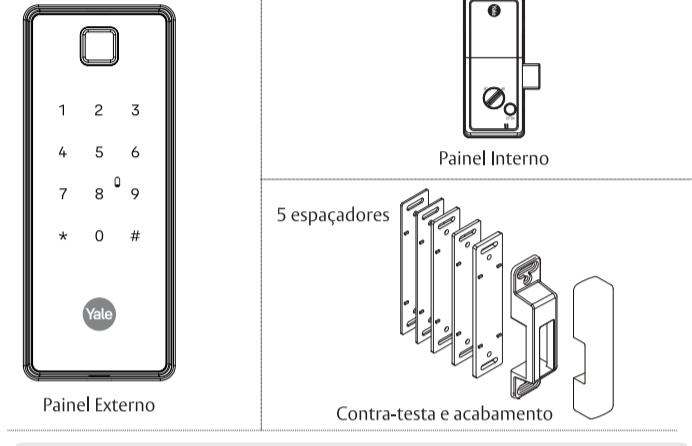


- Manual de Instalação e Utilização
- Gabarito para furação/ilustração de montagem
- 4 pilhas (LR6 AA) 4EA
- Parafusos de Montagem
- 2x calços para regulagem

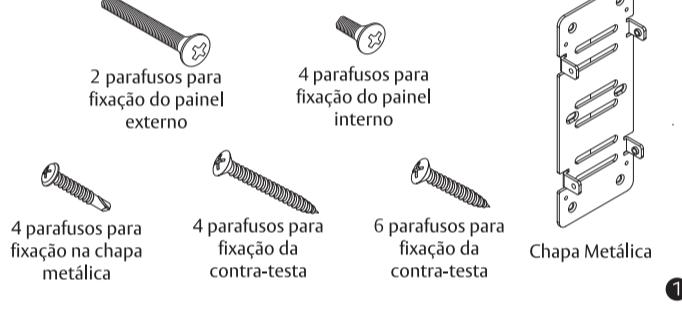

## Painel Externo

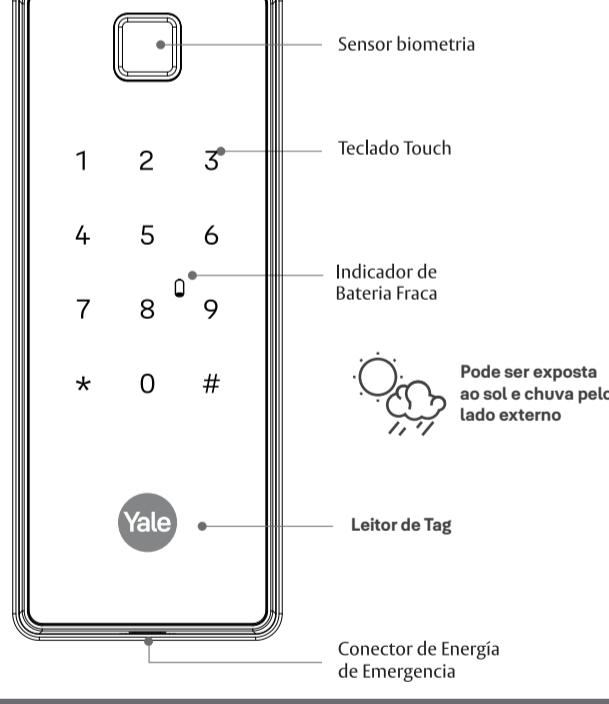

## Painel Interno

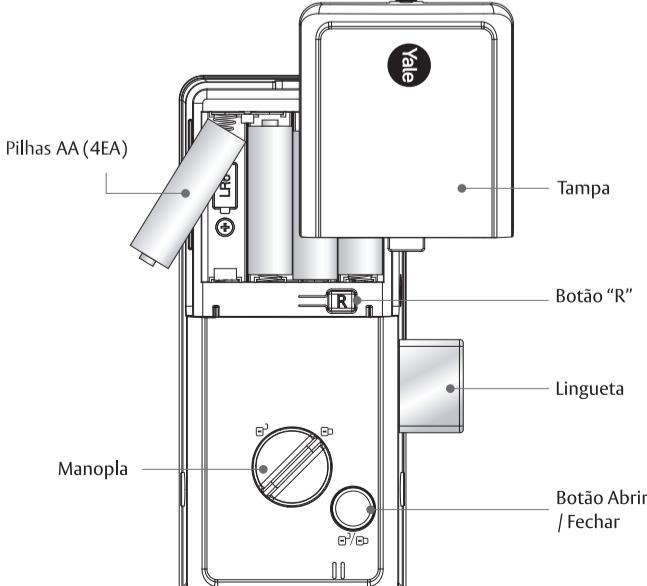

**Quando o modo avançado é ativado, apenas o administrador (senha Master) pode registrar, modificar ou excluir privilégios de acesso. No Modo Avançado, até 31 senhas (30 senhas de usuário, 1 senha usuário master), até 30 tags e até 30 biometrias podem ser registrados exclusivamente pelo administrador. Os usuários podem ser registrados, modelados e removidos individualmente apenas com a senha principal, tornando o modo avançado ideal para o gerenciamento de acessos.**

## Modo Avançado

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Modificando a senha do administrador											
Modificação	(R)	(M)	(SENHA)	*	1	*	1	*	00	*	(NOVA SENHA)
Senha de usuário											
Registro	(R)	(M)	(SENHA)	*	1	*	1	*	UN	*	(U)
Remoção	(R)	(M)	(SENHA)	*	1	*	0	*	UN	*	
Cadastrar de tag											
Registro	(R)	(M)	(SENHA)	*	2	*	1	*	UN	*	(Tag)
Remoção	(R)	(M)	(SENHA)	*	2	*	0	*	UN	*	
CONFIGURAÇÕES DE REDE											
Registro	(R)	(M)	(SENHA)	*	3	*					
Cadastro de biometria											
Registro	(R)	(M)	(SENHA)	*	4	*	1	*	UN	*	(Biometria)
Remoção	(R)	(M)	(SENHA)	*	4	*	0	*	UN	*	
Removendo todos os Privilégios de Acesso Registrados											
Senha	(R)	(M)	(SENHA)	*	1	*					
Tag	(R)	(M)	(SENHA)	*	2	*					
REDE	(R)	(M)	(SENHA)	*	3	*					
Biometria	(R)	(M)	(SENHA)	*	4	*					
Reset Completo	(R)	(M)	(SENHA)	*	*	*	1,4,7,0,8,5,2,3,6,9		(R)		
Reset senha administrador	(R)	(M)	(SENHA)	*	4,5,6,7	*	*	9,8,7,4,5,6,3,2,1,5,0	*	#	(R)

(R) Botão "R" (S) Senha Modo Simples (M) Senha Master (U) Senha Usuário (UN) 01-30 (B) Biometria

Antes do Reset Total, por favor delete a REDE, pois o Reset Total não inclui a remoção da REDE.


**Observação:** Após isso, aguarde o biometria da fechadura acender e então posicione o dedo desejado no leitor biométrico da fechadura.

Retire o dedo e coloque novamente por mais duas vezes.



## Fazendo download do aplicativo

Para baixar o aplicativo em seu smartphone ou tablet, vá até a Play Store (Android) ou até a App Store (IOS), digite no campo de busca: Yale Connect. Em seguida clique em Instalar. Certifique-se de que seu smartphone tenha memória necessária para a instalação.

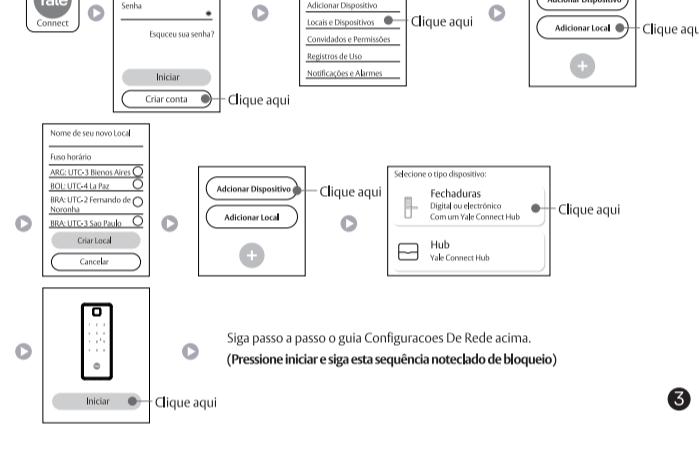

## Abrindo a Porta por Fora

1. Depois de ativar o teclado, digite uma senha registrada
2. Pressione o botão asterisco (\*) para destrancar a porta

Toque no teclado ➔ Insira a senha ➔ \*

**Observação:** A senha só pode ser inserida quando o teclado estiver ativado. Toque no teclado para ativá-lo e ele acenderá.

**Observação:** Se uma senha incorreta for digitada consecutivamente por cinco vezes, um alarme soará e o teclado será bloqueado por um minuto. Após um minuto, a senha pode ser digitada novamente.

## Abrindo a Porta por Fora (Tag)

1. Aproxime um tag cadastrado
2. Após autorização bem-sucedida, a portaria destrava com som auditivo




## Abrindo a Porta por Fora (Biometria)

1. Coloque o dedo registrado no sensor de biometria
2. Após autorização bem-sucedida, a portaria destrava com som auditivo



## Abrindo a Porta por Dentro

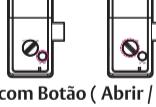

### Abrir com Botão (Abrir / Fechar) ou Manopla

A porta pode ser destrancada e aberta a partir do interior pressionando o botão Abrir/Fechar ou girando manualmente a manopla.

**Atenção!** Se a porta não for aberta dentro de 7 segundos após o destravamento, então a fechadura travará a porta automaticamente. Esta função se dá tanto destrancando a fechadura por fora, quanto por dentro do ambiente.

## Trancando a Porta por Fora

### Quando o travamento automático está ativado

Com a porta fechada e o sensor acionado, a fechadura trancará automaticamente dentro de 2 segundos ([consulte página 5](#))

A porta também pode ser trancada através de dois toques no teclado ([consulte página 5](#))



## Trancando a Porta por Dentro

Quando o travamento automático está ativado

A fechadura tranca automaticamente a porta dentro de 2 segundos  
( Consulte o final da página 5 ).

Quando o travamento manual está ativado

A porta pode ser trancada pressionando o botão ABRIR / FECHAR ou girando a manopla

## Modo de Privacidade

O Modo de Privacidade é uma função que torna impossível a abertura da porta do lado de fora com a senha.

Ativação

Quando a porta estiver fechada, mantenha pressionado o botão ABRIR / FECHAR por 3 segundos. A ativação é confirmada com um sinal sonoro ("bipe").

Desativação

A porta pode ser destrancada e aberta a partir do interior pressionando o botão ABRIR / FECHAR ou girando manualmente a manopla.

## Alarme Contra Roubo

Função para alarme de acesso não autorizado. Se a fechadura for operada por dentro quando o alarme contra roubo estiver ativado, a fechadura emitirá um alarme por 5 minutos

Ativação

Acione o teclado



Insira a senha



Pressione hashtag (#) por três segundos



O sinal sonoro confirmará a ativação

Desativação

O alarme é desativado automaticamente quando a porta é destrancada com a senha.

## Controle de Volume

O controle de volume permite ajustar os sons que a fechadura emite em três estágios. O volume só pode ser ajustado quando a porta está destrancada.

1. Com a tampa da bateria removida, pressione o botão "R"

2. Depois de verificar se o teclado está aceso, pressione (9) seguido pelo asterisco (\*).

3. Para o volume alto, pressione (2). Para volume médio, pressione (1). Para o modo silencioso, pressione (0).

4. Confirme sua seleção pressionando o botão "R".



## Modo Silencioso Momentâneo

Depois de ativar o teclado, pressione hashtag (#). Esta função permite a abertura da porta com a senha sem notificações sonoras em apenas uma vez.



O modo silencioso momentâneo deve ser ativado antes de cada acesso.

## Configuração do Modo de Travamento (Automático / Manual)

1. Destrave a porta para que a lingueta seja totalmente retraída.




Lingueta

2. Com a tampa da bateria removida, pressione o botão "R".



3. Pressione o número oito (8) no teclado, seguido pelo asterisco (\*)

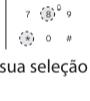


1 2 3

4 5 6

7 8 9

\* 0 #

4. Pressione o número um (1) para ativar o Travamento Manual ou pressione o número zero (0) para ativar o Travamento Automático

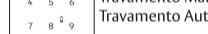

Travamento Manual ➔ 1

Travamento Automático ➔ 0

5. Confirme sua seleção pressionando o botão "R".

5



Familiarize-se com a operação do dispositivo de Travamento Manual, para utilizá-lo em situações de emergência.



Mesmo com o modo de Travamento Automático ativado, verifique se a porta está trancada.

## Alarme de Impedimento ao Movimento da Lingueta

Caso a lingueta não avance ou recue totalmente durante o fechamento ou a abertura da porta, a fechadura emitirá um alarme ("bipe") três vezes.



Se o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica, caso o produto esteja dentro do prazo de garantia.

## Aviso de Bateria Fraca

A fechadura fornece automaticamente notificações sonoras em caso de bateria fraca. Se você ouvir três "bipes" após a operação normal, como abrir ou fechar, substitua todas as pilhas (se você não substituir as pilhas após receber o aviso de bateria fraca, a fechadura poderá parar de funcionar).



Substitua imediatamente todas as pilhas por novas. Não utilize pilhas usadas. Para a utilização do produto, é necessário o uso de pilhas alcalinas.

## Conector de Energia de Emergência

A Abertura de Emergência deve ser usada em caso de falta de bateria ou de outro motivo que impeça o funcionamento da fechadura.



1. Insira um cabo do seu powerbank na entrada tipo-C indicada

2. Após ativar o teclado, digite sua senha.

3. Pressione asterisco (\*) para confirmar sua senha e abrir a porta.

## Alarme de Arrombamento

Se a porta for aberta de maneira anormal, sem fornecer uma senha cadastrada, um alarme com alta intensidade é acionado.


## Desativação de Alerta

O alerta pode ser desativado removendo as baterias ou digitando uma senha cadastrada.



# Manual do Usuário

REFLECTA BIO

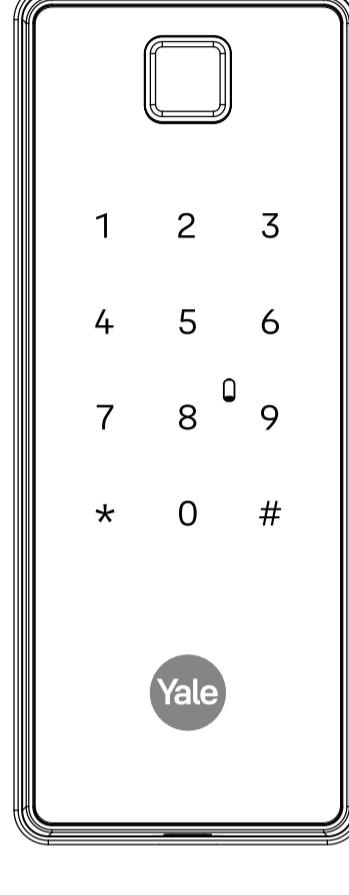

07/2025

Grupo ASSA ABLOY

## Guia de Solução de Problemas

Problema	Solução	Página
A fechadura não tem energia	- Verifique se todas as <b>pilhas</b> estão instaladas corretamente - Substitua as quatro pilhas - Verifique se há vazamento da bateria	6
A senha não pode ser alterada	- Pressione apenas o botão "R" brevemente - Certifique-se de seguir o processo de registro corretamente, conforme descrito neste manual	4
Após inserir a senha + (*), a porta não abre	- Ative o teclado e insira sua senha novamente, certificando-se que a senha foi digitada corretamente	4
O registro da senha foi bem-sucedido, mas a porta não abre	- Conecte uma fonte energia ao conector de energia de emergência e tente novamente - O modo de privacidade pode estar ativado, desative o pelo lado interno do ambiente .	5, 6
Após o funcionamento normal, a fechadura continua apitando	- Este som é a notificação de bateria fraca. - Substitua imediatamente todas as baterias por novas, do mesmo fabricante. Não utilize baterias usadas .	6
O Travamento Automático não funciona	- Certifique-se de que o Modo de Travamento Automático está ativado. - Se a notificação de bateria fraca estiver ativada, substitua todas as baterias e tente novamente.	5, 6

## Certificado de Garantia

Este produto tem garantia de 2 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricação no funcionamento, contados a partir da data de aquisição pelo consumidor, devidamente comprovada por nota fiscal.

Estão excluídos os danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- Uso inadequado ou condições anormais de funcionamento;
- Agentes externos (ex.: maresia.);
- Tentativas de arrombamento ou violação;
- Consertos ou intervenção de terceiros;
- Desgaste natural decorrente de uso;
- Utilização de produtos químicos e/ou abrasivos para limpeza .



01681-25-17656

● Resolução 680 - Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>

Brasil

CONTROLID INDUSTRIA COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. CNPJ 08.238.299/0003-90 Rua Josepha Gomes de Souza, 298 Galpão 02 e 03. Bairro dos Pires - Extrema-MG, CEP 37642-900.

[www.yalehome.com.br](http://www.yalehome.com.br)

FAVOR LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

As funções e o design deste produto podem ser alterados sem aviso prévio tendo em vista o desempenho e melhoria da qualidade.



A embalagem deste produto pode ser reciclada.



## Nota sobre Resíduos dos Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE):

Não se deve fazer o descarte de produtos elétricos juntamente com o lixo doméstico. Favor reciclar onde houver instalações que o permitam. Verifique as orientações de reciclagem junto às autoridades locais.

## Especificações do Produto

Tipo	Especificação	
Requerimentos de Instalação	Portas em Geral	Espessura da Porta 30mm - 50mm
Funções de Acesso	Biometria, senha e tag	
Fonte de Energia Principal	DC6V	Baterias Alcalinas tamanho AA 4eA de 1.5V
Fonte de Energia de Emergência	Carregador tipo C	