



# Guía de Instalación

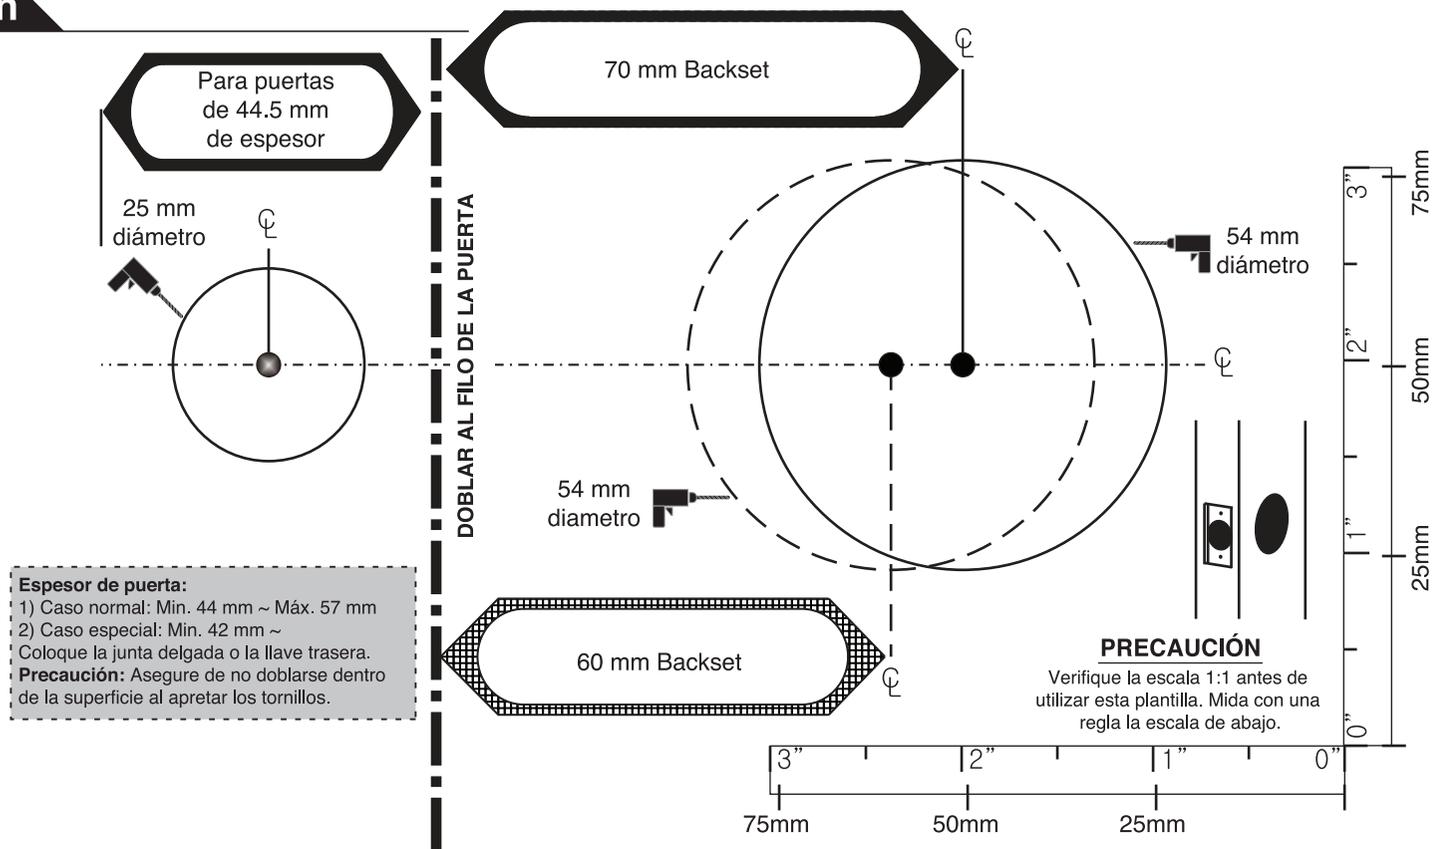


**Espesor de puerta:**  
1) Caso normal: Min. 44 mm ~ Máx. 57 mm  
2) Caso especial: Min. 42 mm ~  
Coloque la junta delgada o la llave trasera.  
**Precaución:** Asegure de no doblarse dentro de la superficie al apretar los tornillos.

## ¿Cómo instalar?

### Preparación de Puerta

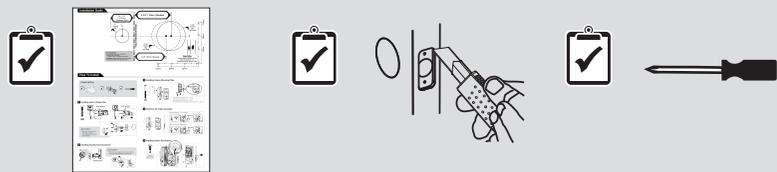


### 1 Instalación de Cerrojo y Contra

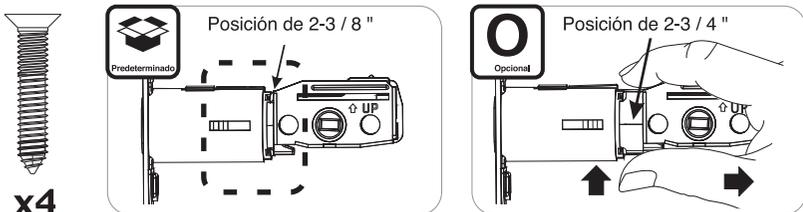


#### Precaución

- El cerrojo debe estar retraído (posición abierto).
- Verifique la posición horizontal del mecanismo.

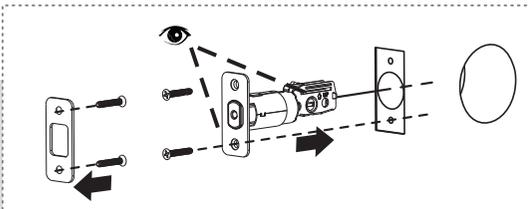

### 2 Instalación de Cuerpo Exterior (Panel Digital)


Interior de la Puerta

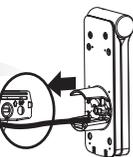



Exterior de la Puerta

#### Precaución

- El cerrojo debe estar retraído (posición abierto).
- Verifique la posición horizontal del mecanismo.

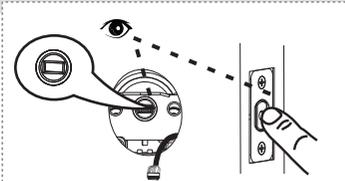


### 3 Instalación de la Placa de Montaje Interior

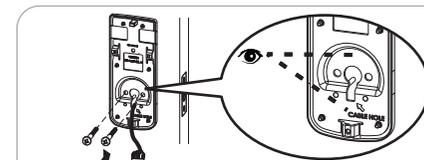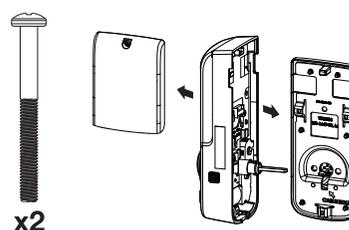

#### Selección de Tornillos adecuados

- M6 X 55mm (Puertas de 52 ~ 57mm de espesor)
- M6 X 44mm (Puertas de 41 ~ 51mm de espesor)
- M6 X 36mm (Puertas de 38 ~ 40mm de espesor)
- M6 X 36mm Junta de puertas delgadas (Espesor de 30 ~ 38mm)


### 4 Conexión de Cableado

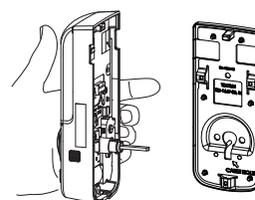

#### Conexión de cable para puertas de 57 mm espesor.




#### Conexión de cable para puertas de 42 mm espesor.



### 5 Instalación de Cuerpo Interior




PH+M  
#8-32, UNF

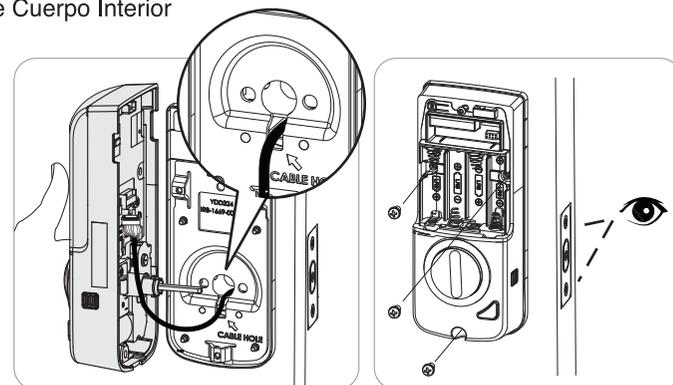

## ¿Cómo instalar?

### ■ Prueba de operación

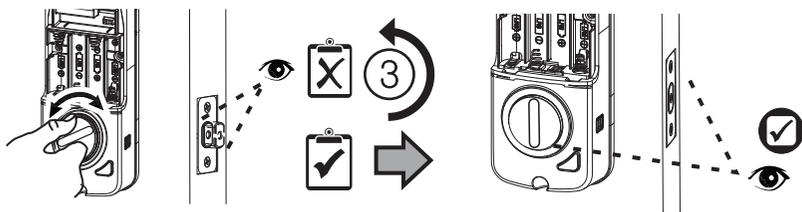


#### ⚠ Precaución

- El cerrojo debe estar en la posición retraído (abierto) antes de insertar las baterías AA.

### ■ Establecer lado de Puerta (cómo determinar el lado de la puerta durante la instalación)



#### ① Configuración inicial

- Inserte las baterías después de completar la instalación.
- La creación de un código PIN, debe realizarse durante la instalación, antes de configurar el lado de la puerta de la cerradura.
- Toque el teclado con la palma de la mano o presione el botón Open/Close en la parte interior, la cerradura comenzará la detección del lado de la puerta.

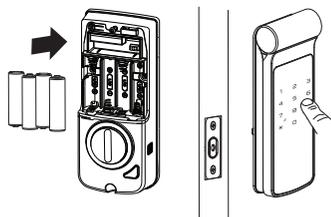

#### ② Cómo reconfigurar el lado de la puerta

- (Cambiar el lado de la puerta después de que el lado ya fue establecido).

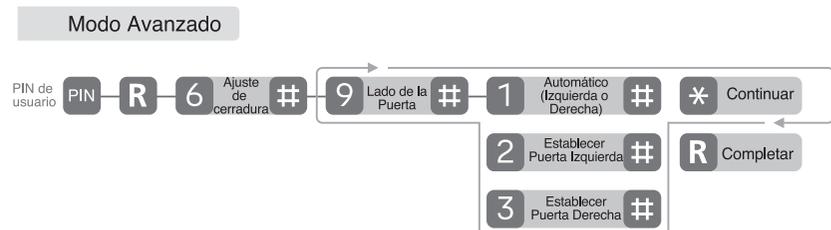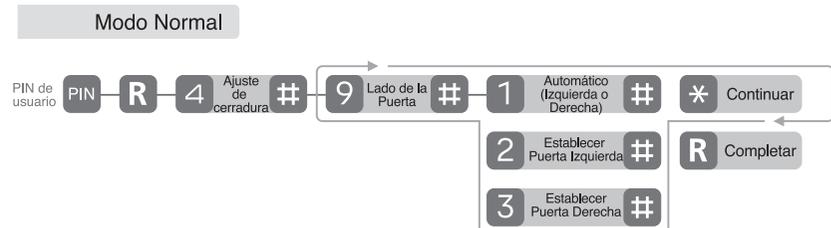

### 6 Cierre la cubierta de las baterías

