

Características / Features / Características



Resolución máx. 2Mpx Full HD 1920x1080.

Max resolution 2 Mpx. Full HD-1920x1080.

Resolucao máx 2 Mpx. Full HD-1920x1080.



Comunicación en dos vías, hablar y escuchar.

Two-way audio intercom technology.

Comunicação em dois maneiras, falar e ouvir.



Visión nocturna hasta 10m. con luz infrarroja.

Night vision up to 10m. with infrared lighth.

Visao noturna de até 10m. com luz infravermelha.



Graba, almacena y reproduce imagenes en tu smartphone.

Record, store and playback images on your smartphone.

Grave, armazena e reproduz imagens no seu smartphone.



Conexión Wi-Fi compatible con Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n. Requiere conexión a internet.

Wi-Fi connection compatible with Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n. Requires Internet connection.

Conexão Wi-Fi compatível com Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n. Reque conexão com a internet.



Tarjeta Micro SD de 32 GB incluida. Almacena hasta 3 días de grabación continua.

32 GB Micro SD card storage included. Stores up to 3 days of continuous recording.

Cartão micro SD de 32 GB incluído. Armazene até 3 dias de gravação continua.



Transmisión en vivo. Visualiza en tiempo real tu hogar, estés dónde estés.

Live broadcast. View your home in real time wherever you are.

Transmissao ao vivo. Visualize sua casa em tempo real onde quer que esteja.



Recibe notificaciones en tiempo real cuando ocurra una actividad en el área especificada por tí.

Motion detection. Receive notifications in real time.

Receba notificações em tempo real quando ocorrer uma atividade na área especificada por você.

Para cambiar la red Wi-Fi, o sus ajustes, desde Yale Connect video elimina la cámara de tu cuenta y repite el paso 4./ To change the Wi-Fi network, or its settings, from the Yale Connect video App remove the camera from your account and repeat step 4./ **Para alterar a rede Wi-Fi, ou suas configurações, utilize o aplicativo Yale Connect video, exclua a câmera de sua conta e repita a etapa 4.**

Para reiniciar la cámara, presiona durante 5 segundos el botón de reinicio y suelta. La cámara indicará "Device is waiting to connect"./ To restart the camera, press for 5 seconds the reset button and release it. The camera will indicate "Device is waiting to connect"./ **Para reiniciar a câmera, pressione por 5 segundos o botão de reset e solte. A câmera indicará "Device is waiting to connect".**

Yale Connect Support

Servicio técnico para Latinoamérica.
Technical service for Latin America
Serviço técnico para a América Latina.



Argentina - Buenos Aires +54 (11) 52198867
Brasil - São Paulo 0800 77 22 000
Chile - Santiago +56 (2) 32109544
Colombia - Bogotá +57 (1) 3441329
México - CDMX +52 (55) 41696393



hubsupport.yale@assaabloy.com
Whatsapp: +54 9 11 4411-7569



Cámara Indoor Wi-Fi


Wi-Fi Indoor Camera
Câmera Interna Wi-Fi



Instructivo de Instalación

Intallation instructions

Instruções de instalação

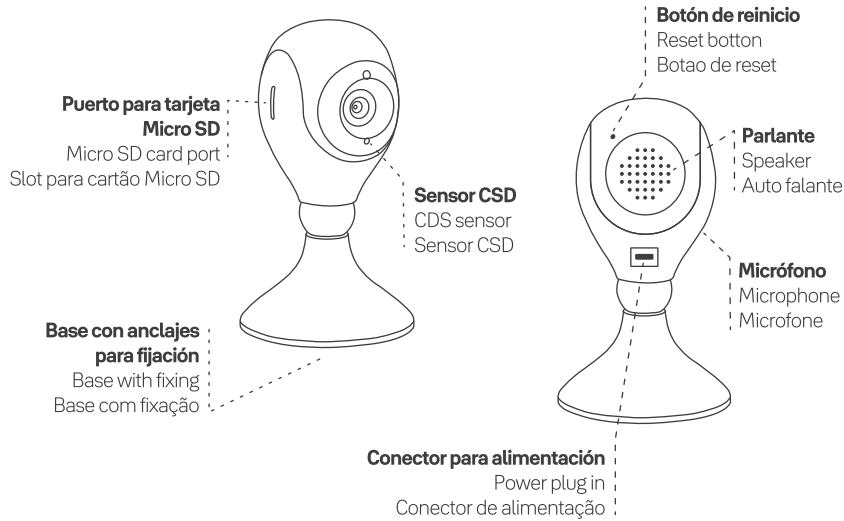

Antes de empezar / Before starting / Antes de começar

Te recomendamos vincular tu cámara a la red Wi-Fi de tu hogar antes de fijarla en el lugar elegido. Este proceso debe realizarse en un espacio bien iluminado. / We recommend linking your camera to your home Wi-Fi network before mounting it in the chosen location. This process should be done in a well-lit space. / Recomendamos que voce conecte sus camera a rede Wi-Fi antes de instalá-la no local escolhido. Este processo deve ser feito em um ambiente bem iluminado.

Herramientas necesarias
Tools needed
Ferramentas necessárias



Destornillador
Screw driver
Chave de fenda



Taladro
Drill
Furadeira



Metro
Measuring tape
Trena

Guía de inicio / Quick start guide / Guia rápido

- 1 Verifica la señal de red Wi-Fi en el lugar donde fijarás la cámara. Tu smartphone debe tener al menos dos ondas de nivel de señal Wi-Fi.** / Check the Wi-Fi network signal in place where you will fix the camera. Your smartphone must have at least two Wi-Fi signal level stripes. / Verifique o sinal de rede Wi-Fi no local onde voce irá instalar a câmera. O seu smartphone deve ter pelo menos duas barras de nível de sinal Wi-Fi.
- 2 Conecta la cámara a la corriente.** / Connect the camera to the power. / Conecta a câmera à energia.
- 3 Descarga la app Yale Connect video. Inicia y crea tu cuenta.** / Download the Yale Connect video app. Start and create your account. / Baixe o aplicativo Yale Connect video. Inicia e crie sua conta.
- 4 Vincula la cámara a la red Wi-Fi. Sigue los pasos en la app para conectar tu cámara a la red de tu hogar.** / Link the camera to the Wi-Fi network. Follow the steps in the app to connect your camera to your home network. / Parear a camera a rede Wi-Fi. Siga as etapas no aplicativo para conectar sua camera a rede.

Indicación / Indication / Indicação	Estado / State / Estado
LED activado verde fijo / Solid green activated LED / LED verde aceso.	Lista para vincular a la red Wi-Fi. / Ready to link to the Wi-Fi network / Pronto para se conectar à rede Wi-Fi
LED activado verde destellante / Flashing green activated LED / LED verde piscando.	Vinculada a la red Wi-Fi. / Linked to Wi-Fi network. Ligando a rede Wi-Fi
Voz / Voice / Voz: "Device is waiting to connect".	La cámara esta lista para conectarse. / A câmera está pronta para se conectar.
Voz / Voice / Voz: "Reset succeed, device restarting, please wait".	La cámara se ha restablecido a los valores de fábrica. Aguarda a que termine de reiniciar. / A câmera foi resetada com sucesso para os padrões de fábrica. Favor aguardar reiniciar.
Voz / Voice / Voz: "Wireless connection Succeed".	La cámara se conectó a la red Wi-Fi. / A câmera se conecta a rede Wi-Fi com sucesso.
Voz / Voice / Voz: "Wireless connection failed".	La camera no pudo conectarse a la red Wi-Fi. El proceso ha fallado. / A câmera não pode se conectar à rede Wi-Fi. A conexão falhou.
Voz / Voice / Voz: "Wireless connecting please wait".	La cámara esta conectándose a una red Wi-Fi. Por favor aguarda un momento. / A câmera está se conectando à rede Wi-Fi. Por favor aguarde.
Voz / Voice / Voz: "Wireless configuration succeed".	La configuración de la red Wi-Fi se realizó exitosamente. / A configuração de rede Wi-Fi foi efetuada com sucesso.
Voz / Voice / Voz: "Device starting, please wait".	La cámara se está iniciando. Por favor, aguarda un momento. / A câmera está começando. Por favor, espere.