


Guía de Instalación

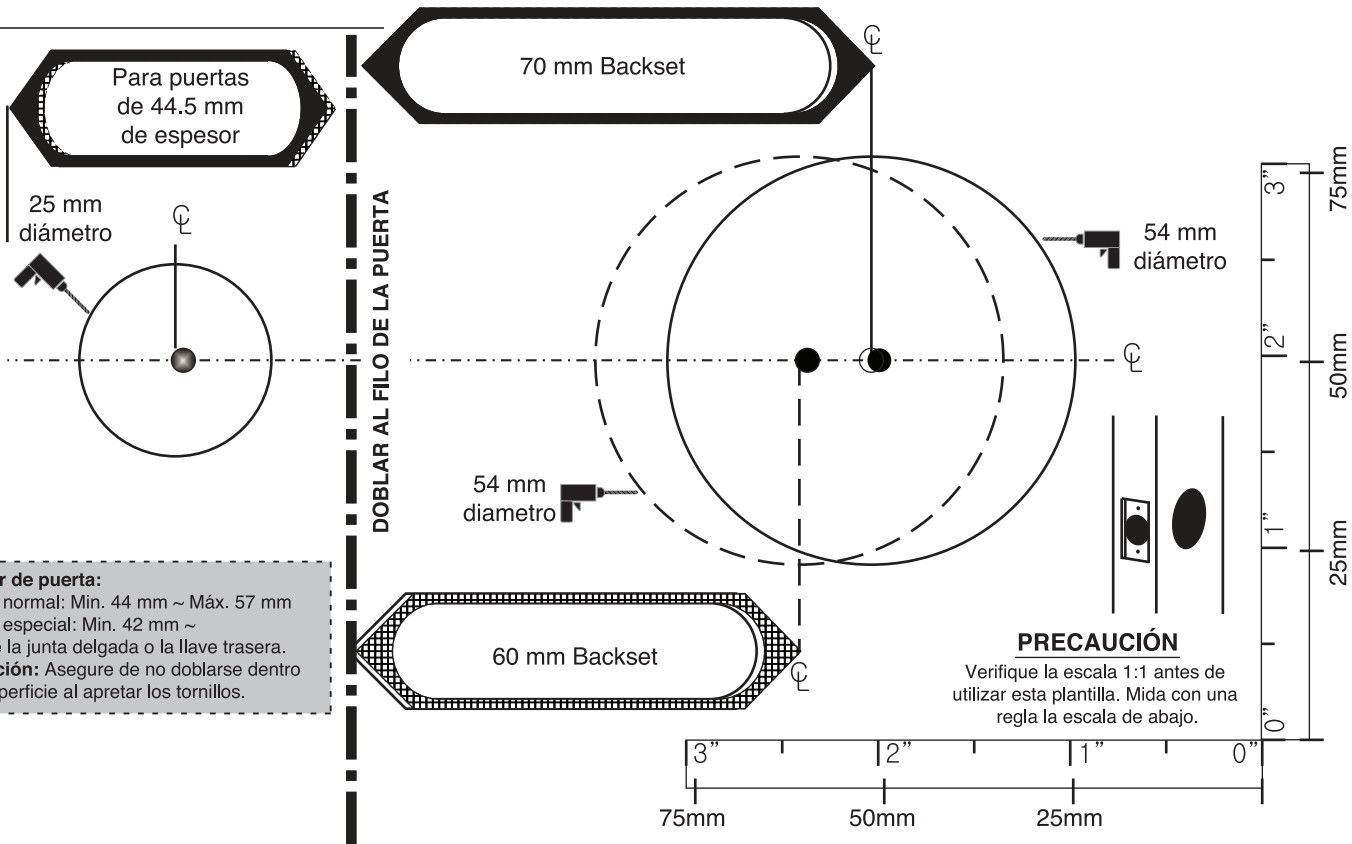

Espesor de puerta:

- 1) Caso normal: Min. 44 mm ~ Máx. 57 mm
 - 2) Caso especial: Min. 42 mm ~
- Coloque la junta delgada o la llave trasera.

Precaución: Asegure de no doblarse dentro de la superficie al apretar los tornillos.